* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15449A
Greek 11/2007. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-U700
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο. Bluetooth QD ID: B013060
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.
- Τα Picsel και Picsel Viewer™ είναι σήματα κατατεθέντα της Picsel Technologies, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 37.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[ ]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [ ]
< >	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Επιλογή**>

- **3G**
  Το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 3G, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, βίντεο συνεχούς ροής και συνδιασκέψεων μέσω βίντεο.

Ειδικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

- **Συγχρονισμός με το Windows Media Player**
  Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.

- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**
  Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας.

- **Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Επεξεργασία εικόνας**
  Επεξεργαστείτε ή διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας.

- **Εκτύπωση ψηφιακών δεδομένων**
  Εκτύπωση εικόνων, μηνυμάτων και άλλων προσωπικών δεδομένων απευθείας από το τηλέφωνο.

- **Bluetooth**
  Μεταφέρετε αρχεία μέσων και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Προβολή αρχείων**
  Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

- **Ατζέντα**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Για να ξεκινήσετε **6**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου..... 6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 7
Διάταξη τηλεφώνου 7
Πλήκτρα και εικονίδια 8
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού..... 11
Εισαγωγή κειμένου..... 12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 13

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) **15**

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων 15
Χρήση της κάμερας..... 17
Αναπαραγωγή μουσικής 18
Περιήγηση στο web..... 21
Χρήση του Ευρετηρίου 22
Αποστολή μηνυμάτων 23
Προβολή μηνυμάτων 24
Χρήση του Bluetooth 25
Εναλλαγή εφαρμογών 27

Λειτουργίες μενού **28**

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **37**

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε [Κέντρο] στη λειτουργία αδράνειας.

1 Κατάλογος κλήσεων

2 Ευρετήριο

3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

4 Internet

1 Μετάβαση σε αρχική σελίδα
2 Εισαγωγή URL
3 Σελιδοδείκτες
4 Αποθηκευμένες σελίδες
5 Ιστορικό
6 Σύνθετες
7 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

5 Μηνύματα

1 Νέο Μήνυμα
2 Εισερχόμενα

5 Μηνύματα

3 Εισερχόμενα email
4 Πρόχειρο
5 Εξερχόμενα
6 Απεσταλμένο μήνυμα
7 Οι φάκελοί μου
8 Πρότυπο
9 Διαγραφή όλων
10 Ρυθμίσεις μηνυμάτων
11 Κατάσταση μνήμης

6 Διαχείριση αρχείων

1 Εικόνες
2 Βίντεο
3 Ήχοι
4 Παιχνίδια και άλλα
5 Άλλα αρχεία
6 Άλμπουμ μέσων[1]
7 Κατάσταση μνήμης

7 Ημερολόγιο

8 Κάμερα

9 Yahoo!/Google/ Bluetooth‡

*** Εφαρμογές**

1 Σημείωση
2 Εργασία
3 Εγγραφή φωνής
4 Παγκόσμιο ρολόι
5 Υπολογιστής
6 Μετατροπέας
7 Χρονομετρητής
8 Χρονόμετρο
9 Συσκευή ανάγνωσης RSS
10 Μενού SIM-AT[2]

0 Ειδοποιήσεις

 # Ρυθμίσεις

1 Προφίλ τηλεφώνου
2 Ώρα & ημερομηνία
3 Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού
4 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

 # Ρυθμίσεις

5 Ρυθμίσεις Κλήσεων
6 Ασφάλεια
7 Ρυθμίσεις εφαρμογής
8 Ρυθμίσεις δικτύου‡‡
9 Ρυθμίσεις μνήμης
10 Ρυθμίσεις παροχέα[1]
11 Επαναφορά ρυθμίσεων

---

1. Διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM.

‡ Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! και Google δεν είναι διαθέσιμες, τότε η επιλογή **Bluetooth** α εμφανίζεται στο μενού 9 και όχι στο μενού **Ρυθμίσεις δικτύου**.

‡‡Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! ή Google δεν είναι διαθέσιμες, η σειρά των υπομενού θα αλλάξει.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

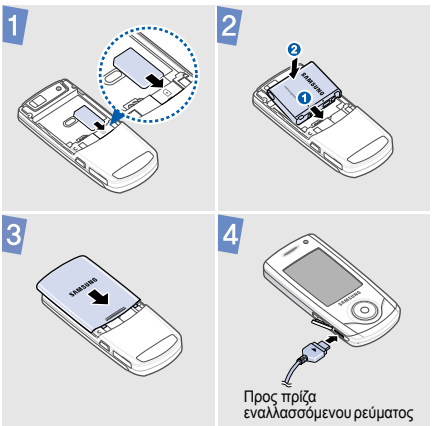

Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

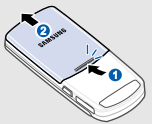

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Φ]. 3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Φ].

Διάταξη τηλεφώνου

Μπροστινή άποψη

Οπίσθια άποψη

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου από τυχαίο πάτημα πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε <**Ξεκλ.**> και στη συνέχεια πατήστε <**OK**>.

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.

Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών για πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς να βγείτε από την τρέχουσα εφαρμογή.

Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα μενού.

Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού. Μπορείτε να περιστρέψετε το δίσκο ελέγχου για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών μενού.

Σε κατάσταση αναμονής, είσοδος στη λειτουργία μενού.

Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.

Τερματισμός κλήσης.

Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στο διακομιστή τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

	Ισχύς σήματος
	Σύνδεση στο δίκτυο GPRS (2.5G) ή μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS (2.5G)
	Σύνδεση στο δίκτυο EDGE ή μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο EDGE
	Σύνδεση σε δίκτυο UMTS (3G) ή μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο UMTS (3G)
	Σύνδεση σε δίκτυο HSDPA (3G+) ή μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο HSDPA (3G+)
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Λειτουργία Bluetooth ενεργή
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Περιήγηση στο Internet
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα

Νέο μήνυμα:

- : Μήνυμα κειμένου
- : Μήνυμα πολυμέσων
- : Email
- : Αριθμός τηλεφωνητή
- : Μήνυμα προώθησης
- : Μήνυμα διαμόρφωσης

Ρυθμίσεις προφίλ:

- : Κανονικό
- : Σίγαση
- : Οδήγηση
- : Συνάντηση
- : Εξωτ. χώροι
- : Χωρίς σύνδεση

Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργ/ηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [Κέντρο] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση αριθμών μενού	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC. • Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής συμβόλων.
Λειτουργία ABC	Για την εισαγωγή λέξης: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Λειτουργία T9	Για την εισαγωγή λέξης: 1. Πατήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για την εμφάνιση εναλλακτικών επιλογών λέξεων.
Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.
Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [**1**] για να εισαγάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε [**#**] για την εισαγωγή διαστήματος. • Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα. • Πατήστε [ ] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

1. Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα** → **Κείμενο οθόνης**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Μελωδία ήχου κλήσης

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες προφίλ:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ ήχου που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Ήχος φωνητ.κλήσης** → μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης video** → μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το προφίλ ήχου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Φόντο της λειτουργίας αδράνειας

1. Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Προβολή** → **Φόντο** → **Εικόνες** → **Εικόνες**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.
4. Πατήστε <**Ορισμένο**>.

Συντομεύσεις μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Προφίλ σίγασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προφίλ σίγασης για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#].

Κλείδωμα τηλεφώνου

1. Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλειδ. τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ναι**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση:

1. Στην κατάσταση αδράνειας, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

   Πατήστε [/] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

   Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης τα εκτεθειμένα πλήκτρα είναι κλειδωμένα. Πατήστε [Κέντρο] για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο:

1. Στην κατάσταση αδράνειας, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].

   Αν πρόκειται για κλήση βίντεο, πατήστε <**Εμφάνιση**> για να μπορεί ο καλών να σας δει μέσω της κάμερας.
2. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ηχείο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [Κέντρο] και έπειτα πατήστε το πλήκτρο <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Πατήστε ξανά [Κέντρο] για επιστροφή στο ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.

   Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Συμμετοχή**.
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Διαχωρισμός** για προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες.
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήξη** → **Επιλογή συμμετέχοντα** → συμμετέχοντας που θέλετε να διακόψετε → **Διακοπή** για να καταργήσετε έναν συμμετέχοντα.
5. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε [Κέντρο] ή [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε < > για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Σε λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε [Κέντρο] ή [📷] για να αρχίσει η εγγραφή.
4. Πατήστε [Κέντρο] ή [📷] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Πίσω**> για εγγραφή νέου βίντεο.

Προβολή βίντεο

1. Σε λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αντιγραφή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth.
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισαγάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο.
- Συγχρονισμός μουσικών αρχείων με το Windows Media Player. Δείτε την επόμενη ενότητα.

Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης με μεγάλο αριθμό αρχείων, η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι πιο αργή για μερικά λεπτά μέχρι να ενημερωθεί η βάση δεδομένων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και ορισμένες από τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Αυτό το πρόβλημα είναι προσωρινό και δεν είναι ελάπτωμα του τηλεφώνου.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις USB** → **Media player**.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.
4. Εισαγάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
5. Επιλέξτε και μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - Κέντρο: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Αριστερά: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
   - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
   - Πάνω: άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
   - ▲/▼: για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
   - Δίσκος ελέγχου: περιστρέψτε τον για σάρωση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
4. Πατήστε [Κάτω] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Δημιουργήστε μια λίστα αναπ/γωγής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής** → **Όλα** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισαγάγετε τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στη λίστα με τις κατηγορίες μουσικής.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής και μεταβείτε σε ένα αρχείο μουσικής.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** → **Έγινε επιλογή** ή **Πολλαπλό**.
7. Για το **Πολλαπλό**, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Προσθήκη**>.
8. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε.
9. Πατήστε [Κέντρο] για αναπαραγωγή μουσικής.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε <●>. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [Κέντρο].

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο ευρετήριο** → μια θέση στη μνήμη → **Νέο**.
3. Για το **Τηλέφωνο**, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
5. Πατήστε [Κέντρο] ή πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε ή πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε <✉> και επιλέξτε **Νέο Μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε [Πάνω] για μετακίνηση στο πεδίο παραλήπτη.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε <✉> και επιλέξτε **Νέο Μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου**, **Δημιουργία στοιχείου**, ή **Προσθήκη συνημμένου**.
4. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια επαφή, ένα στοιχείο από το Ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**.
6. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματός σας.
7. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Νέο Μήνυμα** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη συνημμένου** ή **Δημιουργία στοιχείου**.
4. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια επαφή, ένα στοιχείο από το Ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
5. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο θέματος.
6. Πληκτρολογήστε το θέμα του email σας.
7. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
8. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Εισερχόμενα email**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**‡ → **Ρυθμίσεις δικτύου**‡ → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ναι**.

   ‡ Το **Bluetooth** είναι διαθέσιμο κάτω από το στοιχείο **Ρυθμίσεις δικτύου**, αν δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Yahoo! ή Google.
2. Επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ναι** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Σε λειτουργία αδράνειας, πατήστε [Κέντρο] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**‡ → **Ρυθμίσεις δικτύου**‡ → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   ‡ Το **Bluetooth** είναι διαθέσιμο κάτω από το στοιχείο **Ρυθμίσεις δικτύου**, αν δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Yahoo! ή Google.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, **Ημερολόγιο**, **Σημείωση** ή **Εργασία**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογές** > και επιλέξτε **Αποστολή λεπτομερειών επαφής μέσω**, **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή** → **Bluetooth** ή **Μέσω bluetooth**.
4. Αναζήτηση και επιλογή μιας συσκευής.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων	1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε <**Ναι**> για να επιτρέψετε τη σύνδεση. 2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μπορείτε να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Εναλλαγή εφαρμογής	1. Ενώ χρησιμοποιείτε το μενού, πατήστε [ ]. 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
Διαθέσιμες εφαρμογές	• **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης. • **Μηνύματα**: μετάβαση στο μενού **Μηνύματα**. • **Internet**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.
Κλείσιμο όλων των ενεργών εφαρμογών	1. Πατήστε [ ]. 2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Τέλος όλων;** 3. Πατήστε <**Ναι**>.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Κατάλογος κλήσεων

Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.

Ευρετήριο

Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Αποκτήστε πρόσβαση και ακούστε όλα τα αρχεία μουσικής που ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής μουσικής.

Internet

Μενού	Περιγραφή
Μετάβαση σε αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.
Αποθηκευμένες σελίδες	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένοι.
Ιστορικό	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

Μενού	Περιγραφή
Σύνθετες	Εκκαθάριση της μνήμης cache. Διαγράψτε cookies ή ορίστε εάν θα αποθηκεύονται ή όχι. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web και αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης web.
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	Επιλογή προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο web.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Νέο Μήνυμα	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή email.
Εισερχόμενα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε λάβει.
Εισερχόμενα email	Πρόσβαση στα email που έχετε λάβει.
Πρόχειρο	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.
Εξερχόμενα	Πρόσβαση στα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.
Απεσταλμένο μήνυμα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε στείλει.
Οι φάκελοί μου	Δημιουργία νέων φακέλων και οργάνωση των μηνυμάτων σας.
Πρότυπο	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Μενού	Περιγραφή
Διαγραφή όλων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Διαχείριση αρχείων

Μενού	Περιγραφή
Εικόνες, Βίντεο, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
Παιχνίδια και άλλα	Πρόσβαση στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και λήψη εφαρμογών Java.
Άλμπουμ μέσων	Πρόσβαση στην υπηρεσία άλμπουμ πολυμέσων και οργανώστε το δικό σας ηλεκτρονικό άλμπουμ πολυμέσων. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Ημερολόγιο

Παρακολούθηση του προγράμματός σας.

Κάμερα

Χρήση της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Yahoo!/Google/Bluetooth

Ανάλογα με τη χώρα ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εδώ θα έχετε ένα από τα τρία ακόλουθα μενού:

- **Yahoo!**: Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Yahoo για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία messenger.
- **Google**: Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Google για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία email.
- **Bluetooth**: Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
Σημείωση	Δημιουργία σημειώσεων για σημαντικά πράγματα και διαχείρισή τους.
Εργασία	Δημιουργήστε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε.
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων και άλλων ήχων.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Υπολογιστής	Εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.
Χρονομετρητής	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.

Μενού	Περιγραφή
Συσκευή ανάγνωσης RSS	Αποθήκευση των αγαπημένων σας καναλιών ειδήσεων ή ιστολογίων σε βιβλιοθήκες και λήψη των πιο πρόσφατων νέων και ενημερωμένων πληροφοριών από αυτά όποτε τις θελήσετε.
Μενού SIM-AT	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα. Ανάλογα με την κάρτα USIM ή SIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Ειδοποιήσεις

Ορίστε μια ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή μια ειδοποίηση που θα σας προειδοποιεί για ένα συμβάν την καθορισμένη ώρα.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Προφίλ τηλεφώνου	Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου του τηλεφώνου για διάφορα συμβάντα ή καταστάσεις.
Ώρα & ημερομηνία	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Φόντο	Αλλαγή της εικόνας φόντου που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Στυλ βασικού μενού	Επιλογή στυλ εμφάνισης για την οθόνη του βασικού μενού.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Μενού αναδυόμενης λίστας	Εμφάνιση της αναδυόμενης λίστας στην οποία εμφανίζονται οι επιλογές του μενού.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Οθόνη ρολογιού	Ρύθμιση του διπλού ρολογιού, ένα για την τοπική ζώνη ώρας και ένα για μια ζώνη ώρας που επιθυμείτε, για να εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Ρυθμίσεις φωτισμού → Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Ρυθμίσεις φωτισμού → Διάρκεια φωτισμού	Επιλογή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Ρυθμίσεις φωτισμού → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού πληκτρολογίου.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντομεύσεις	Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Προσωπικός αριθμός	Έλεγχος των αριθμών τηλεφώνου σας ή αντιστοίχηση ενός ονόματος σε κάθε αριθμό.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Λειτουργία πλήκτρου έντασης	Ρύθμιση του τρόπου που αντιδρά το τηλέφωνο αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίσεις κύλισης	Ρύθμιση του μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ευαισθησία αφής	Προσαρμόστε το επίπεδο ευαισθησίας των πλήκτρων αφής για την καλύτερη αναγνώριση του πατήματος. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Σχόλια δόνησης	Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν πατάτε τα πλήκτρα αφής. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίσεις USB	Επιλογή μια λειτουργίας USB που θα χρησιμοποιείται όταν συνδέεται το τηλέφωνό σας με κάποια άλλη συσκευή μέσω περιβάλλοντος USB.
Ρυθμίσεις Κλήσεων	Ρύθμιση επιλογών για τις ρυθμίσεις κλήσεων.
Ασφάλεια → Κλειδ. τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα USIM ή SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Κλείδωμα PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα USIM ή SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Απόρρητος κωδικός κλειδ.	Κλειδώστε την πρόσβαση στα μηνύματα, στα αρχεία, στον κατάλογο κλήσεων, στις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις ή τις εργασίες.
Ασφάλεια → Λειτουργία πάγιας κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM σας.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN2	Αλλαγή του κωδικού PIN2.
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα USIM ή SIM. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
Ρυθμίσεις εφαρμογής	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τη χρήση των εφαρμογών που διατίθενται στο τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις δικτύου → Bluetooth‡	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.
Ρυθμίσεις δικτύου → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου, ή αυτόματη επιλογή δικτύου.
Ρυθμίσεις δικτύου → Λειτουργία δικτύου	Επιλογή του δικτύου που χρησιμοποιείτε.
Ρυθμίσεις δικτύου → Προτιμώμενα δίκτυα	Προσθήκη νέου δικτύου στη λίστα προτιμώμενων δικτύων, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM.
Ρυθμίσεις δικτύου → Συνδέσεις	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.
Ρυθμίσεις μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη. Μπορείτε επίσης να εκκαθαρίσετε τη μνήμη.
Ρυθμίσεις παροχέα	Ρύθμιση της υπηρεσίας παροχής σύμφωνα με την κάρτα USIM ή SIM που χρησιμοποιείτε.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.

‡ Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! και Google δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας ή για το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, η επιλογή **Bluetooth** θα μετακινηθεί στο μενού 9.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2.0 W/kg.[1]

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0.822 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2.0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που Ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.

- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλεφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-U700

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (02-2007)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.05.08
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.